


AN-15 防疫門主機 說明/示意圖

1. 為確保噴霧頭在良好的環境下工作，水槽內部每個月最少清洗及換水一次。

2. 首次使用時，應打開機殼將水倒入水槽，水位高度要剛好淹過藍色(黑色)水位感應器，才會造霧。(如圖)

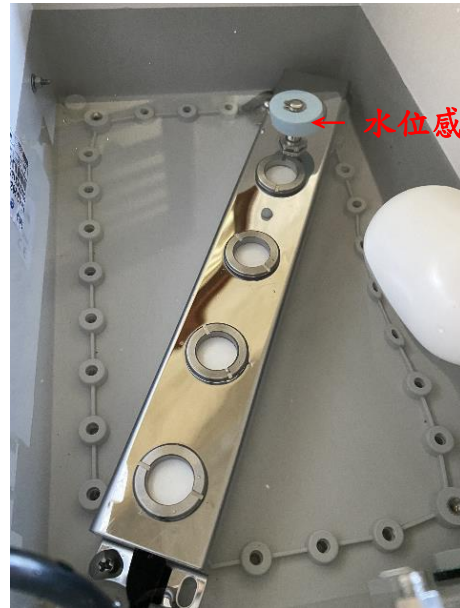

水位感應浮球控制器

※更換陶瓷霧化震盪片注意事項：

- ① 更換時，請先切斷電源，將水排出。將霧化頭擦乾，用「換片鑰匙」插入壓圈溝槽，以逆時針方向旋出壓圈，取出壓圈和舊霧化震盪片。
- ② 換上新震盪片時，請注意震盪片勿裝反(白色朝上)，安裝新震盪片時，必須確保霧化器上要乾燥無水殘留，按順時針方向安裝上新的震盪片，將壓圈旋緊即可。

★陶瓷震盪片使用壽命為 3000~5000 小時，如震盪片上沉積了水垢，請使用軟布清洗即可。

★特別注意:不可使用化學藥劑來清洗，不能用硬物或利器劃花霧化片及水位檢測器(水位感應浮球控制器)。

※售後服務：

原廠保固 1 年(不含耗材)，保固期間需使用本公司抗菌液。

到府安裝七天內，由原組裝人員到場售後服務。

組裝七日後

1. LINE@線上維修教學
2. 送回原廠現場維修
3. 寄回原廠維修，原廠提供預備機先行使用
4. 預約技術人員到府維修，保固期內補貼車資，保固期外更換零件單價和工資加上車資



Line@諮詢



FB 粉絲專頁



安心官網



基礎使用教學



簡易故障排除



AN HSIIN

安心企業股份有限公司

聯繫電話 04-25322384